


Kirb-Perfect™

Patente Pendiente


Instrucciones para envolver el bordillo o brocal con la membrana

Asegúrese que el molde sea instalado de acuerdo con todas las especificaciones de ANSI y con los códigos de plomería.

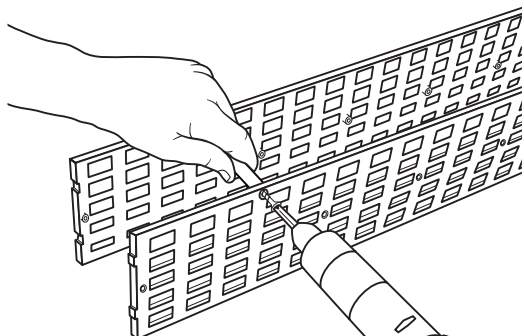


(1) Ensamble los dos paneles de los lados con los dos (2) tornillos de 1 ¼" que vienen incluidos.


(Asegúrese de no apretarlos demasiado)

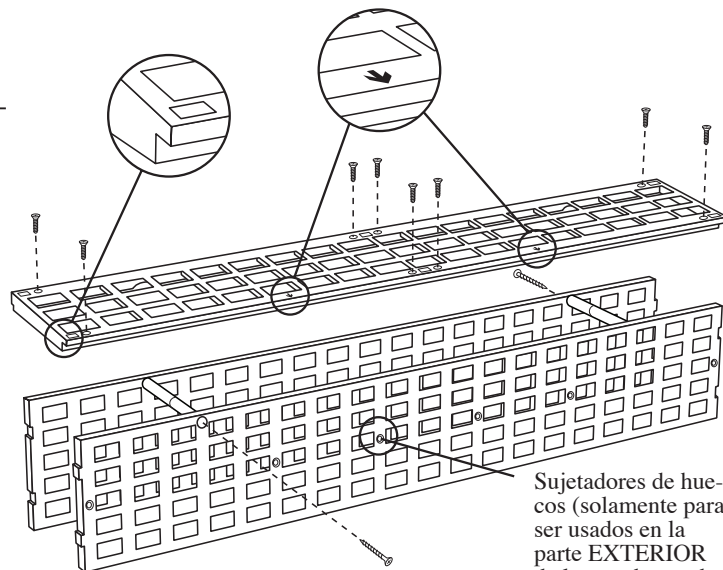


Sujetadores de huecos (solamente para ser usados en la parte EXTERIOR de la membrana de 2 x 4s.)

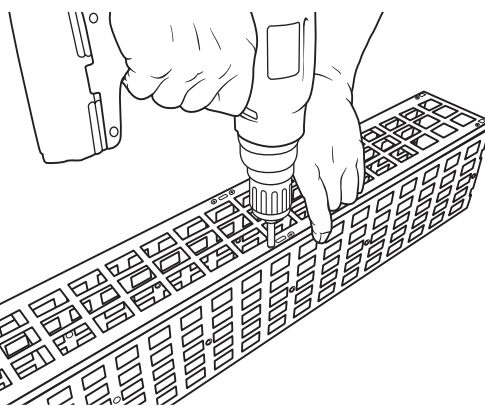


(2) Anexe el panel superior a los paneles ya ensamblados usando ocho (8) tornillos perforadores de acero inoxidable que vienen incluidos. **(Asegúrese que las flechas del panel superior señalen hacia el interior de la ducha. No los aprete demasiado)**.

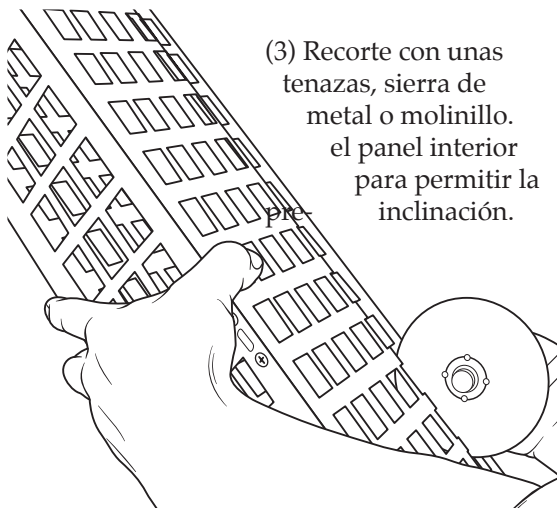

(3) Recorte con unas tenazas, sierra de metal o molinillo, el panel interior para permitir la inclinación.

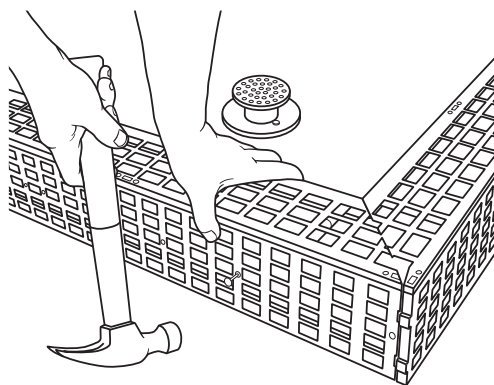

(4) Ajuste la membrana al bordillo o brocal adhiriéndola con clavos galvanizados (no incluidos) de 2 x 4 pero sobre la parte exterior solamente. **(Precaución: No clave por dentro del bordillo o brocal, si lo hace, pone en peligro la integridad o durabilidad del**

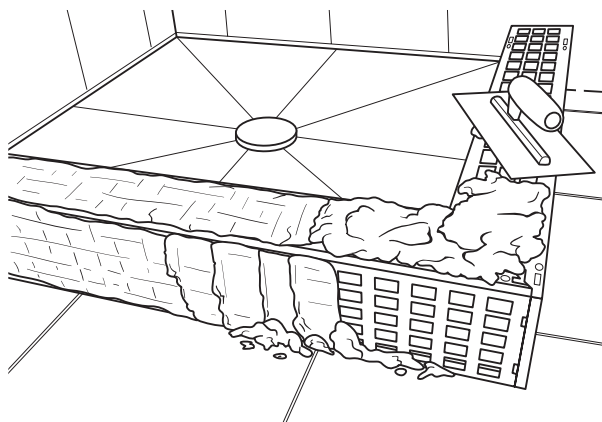

(5) Empaque y llene con cemento los paneles de los lados y el panel superior del bordillo o brocal. **(Le recomendamos un cemento ligero para facilitar de manipulación.)**

(6) Deje que el bordillo o brocal se seque durante la noche y use argamasa o cemento a base de latex para colocar las baldosas o cerámica. **(Nota: Recomendamos un rollo de membrana impermeable para ser puesta sobre la superficie de la bordillo o brocal como protección adicional antes de la instalación de las baldosas.**

Para más información, contacte Mark E. Industries en 28921 U.S. Hwy 19 N. Clearwater, FL, 33761.

Llámenos gratis al 1-866-771-9470 Fax (727)784-2972.



email: ctandm@verizon.net • www.quick-pitch.com

Garantía de por vida: Mark E. Industries, Inc. garantiza que los productos Kirb-Perfect están libres de defectos tanto en el material como en la mano de obra. La garantía no cubre daños si han sido usados indebidamente, maltratados o modificados. Los repararemos o reemplazaremos sin ningún cargo en caso que se demuestra que esté defectuoso. Las partes deben ser regresadas con el flete prepago y con la factura de compra.


Kirb-Perfect™

Patente Pendiente


**Instrucciones para bordillos (brocales)
que no son de construcción de madera.**
Asegúrese que el molde sea instalado de acuerdo
con todas las especificaciones de ANSI y
de los códigos de plomería.

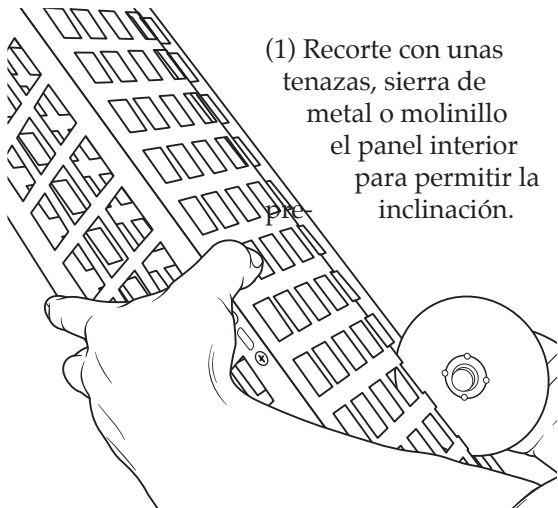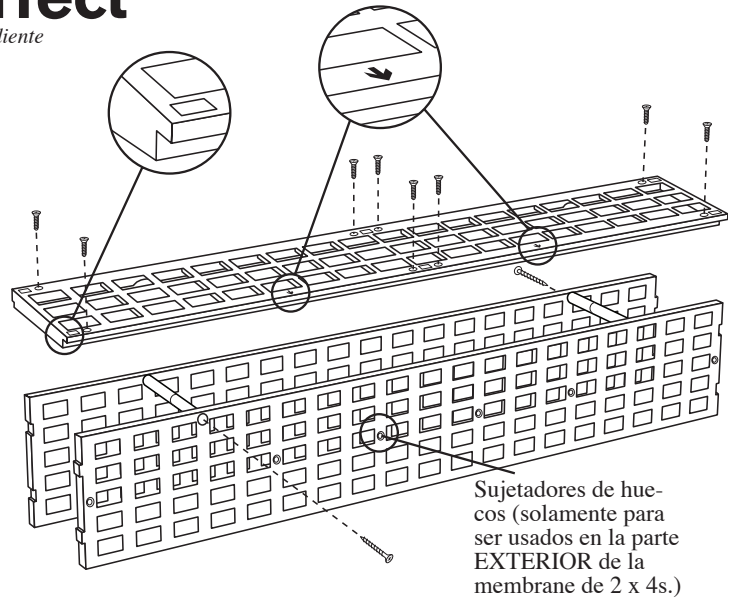


(1) Recorte con unas tenazas, sierra de metal o molinillo el panel interior para permitir la inclinación.

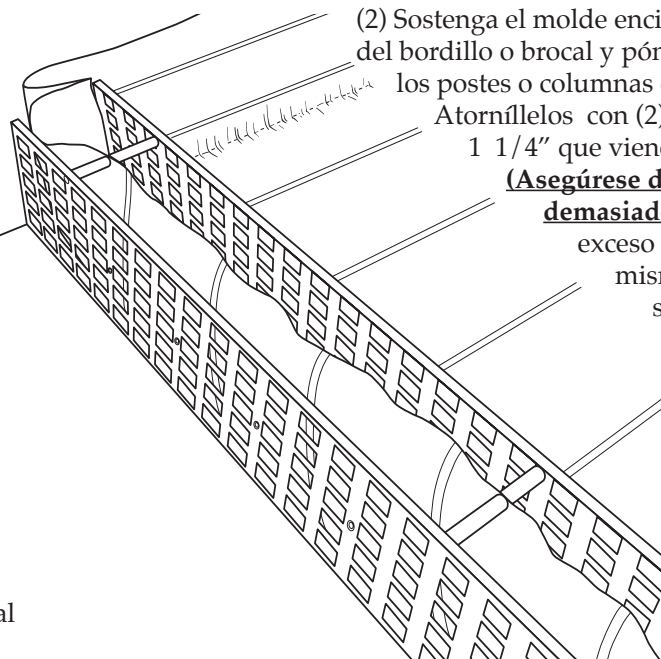

(2) Sostenga el molde encima del centro del bordillo o brocal y póngalo entre los postes o columnas centrales. Atorníllelos con (2) tornillos de 1 1/4" que vienen incluidos. **(Asegúrese de no apretarlos demasiado.)** Recorte el exceso del molde al mismo nivel de la superficie del poste central.

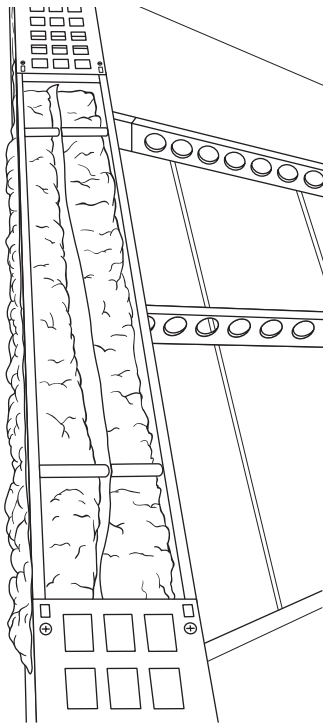

(3) Llene el bordillo o brocal con la mezcla de cemento casi hasta llegar a la superficie. **(Recomendamos un cemento liviano para facilitar de manipulación).**

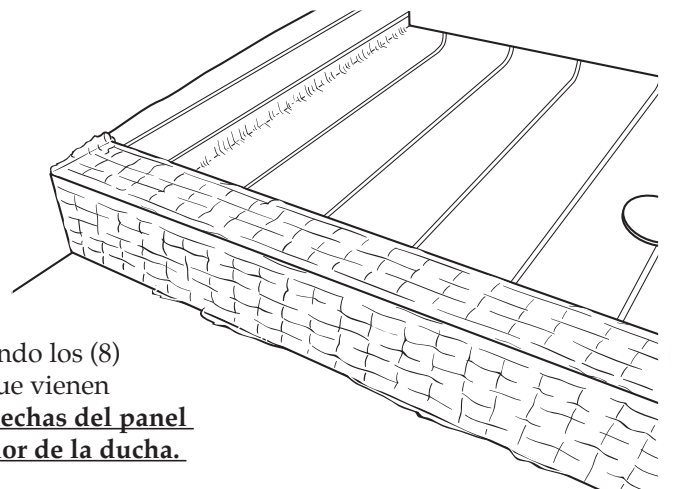

(4) Instale el panel superior usando los (8) tornillos perforadores de 3/4" que vienen incluidos. **(Asegúrese que las flechas del panel superior señalen hacia el interior de la ducha. No los aprete demasiado).**

(5) Llene el resto del bordillo o brocal con el cemento y nivele la superficie y los lados.

(6) Deje que el bordillo o brocal se seque durante la noche y use argamasa con base de latex para colocar la cerámica o baldosa. **(Nota: Recomendamos un rollo de membrana impermeable para ser puesta sobre la superficie de la bordillo o brocal como protección adicional antes de la instalación de las baldosas.**

Para más información, contacte Mark E. Industries en 28921 U.S. Hwy 19 N. Clearwater, FL, 33761.
Llámenos gratis al 1-866-771-9470 Fax (727)784-2972.
email: ctandm@verizon.net • www.quick-pitch.com

Garantía de por vida: Mark E. Industries, Inc. garantiza que los productos Kirb-Perfect están libres de defectos tanto en el material como en la mano de obra. La garantía no cubre daños si han sido usados indebidamente, maltratados o modificados. Los repararemos o reemplazaremos sin ningún cargo en caso que se demuestra que esté defectuoso. Las partes deben ser regresadas con el flete prepagado y con la factura de compra.